



Livret d'installation


ECOTAINER

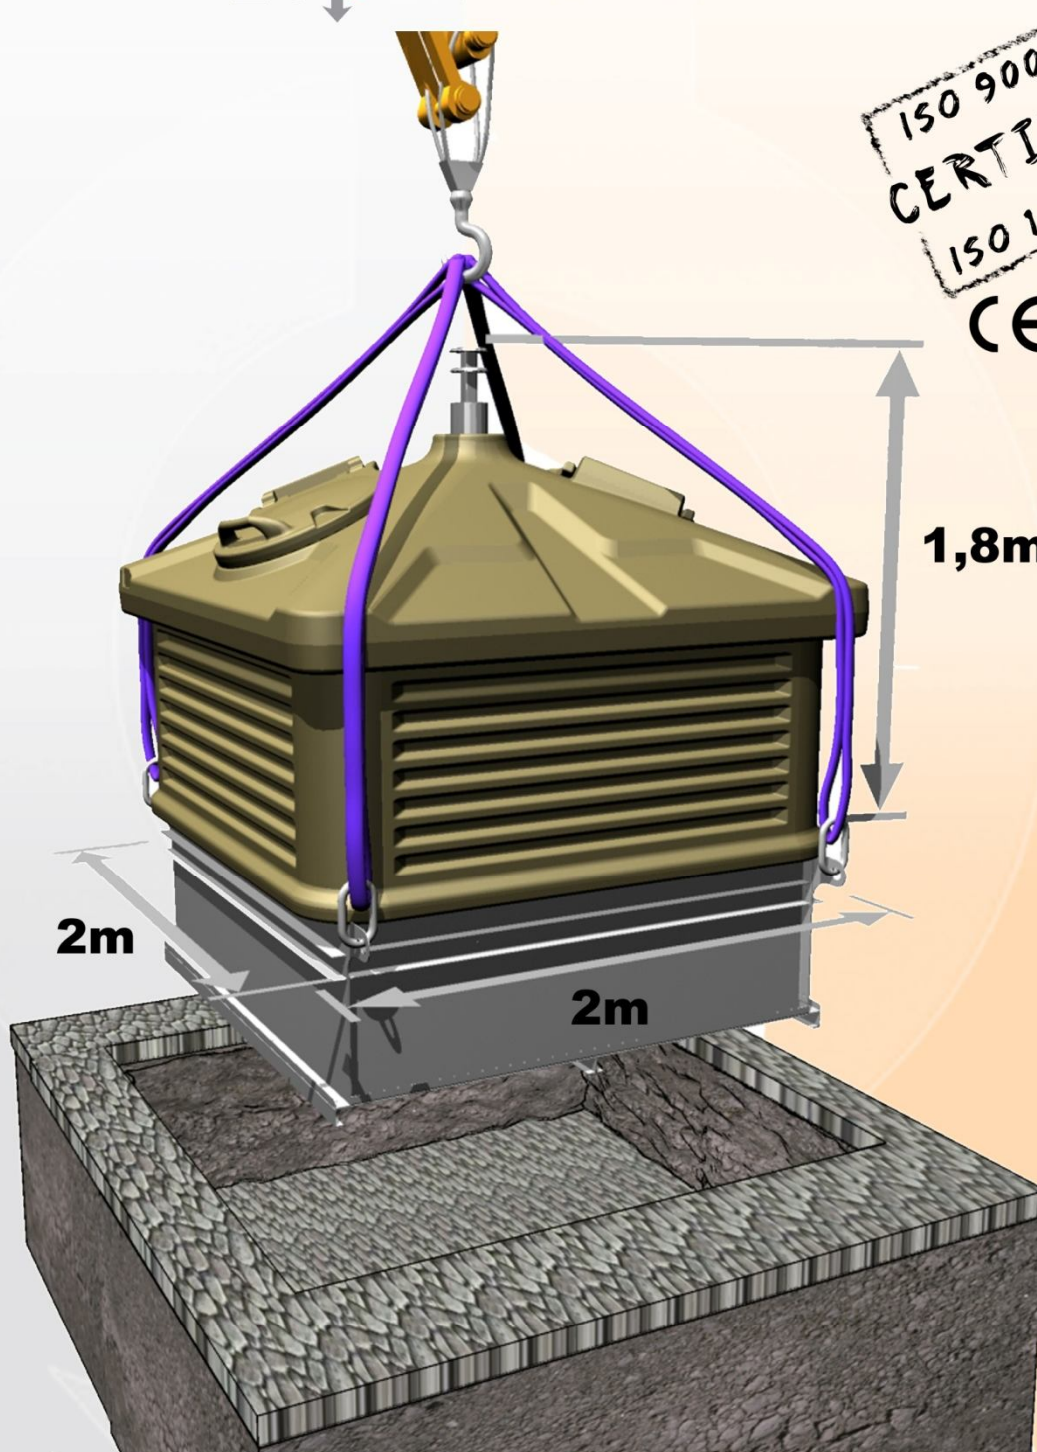

a. Après implantation, creuser une fosse de 230 cm sur 230 cm, et 80 cm de profondeur.

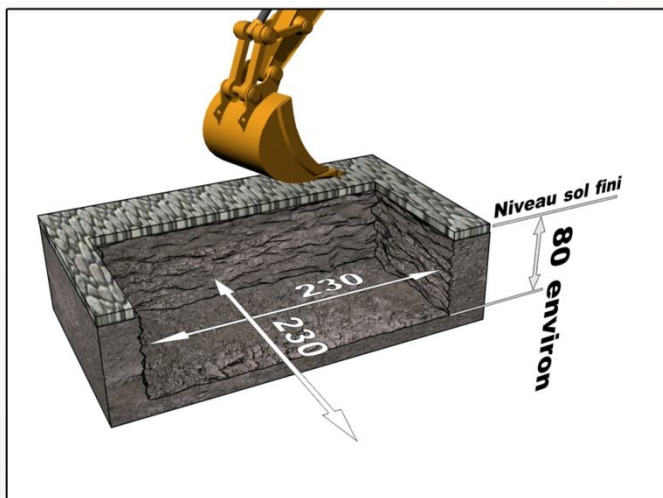


b. Réaliser un lit de gravier sur une épaisseur de 15cm.

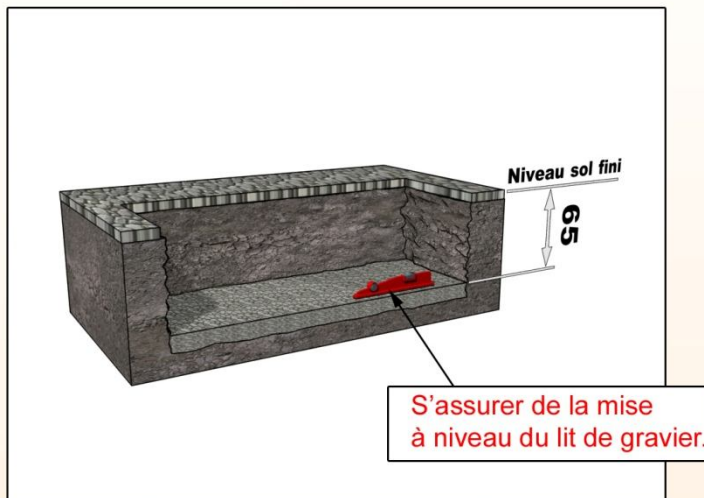

c. Descendre l'ECOTAINER dans la fosse, manipuler l'ensemble avec soin.



d. Comblar le périmètre avec du granulat, verser doucement et de manière uniforme. Finir la dalle de finition en périphérie de l'ECOTAINER.

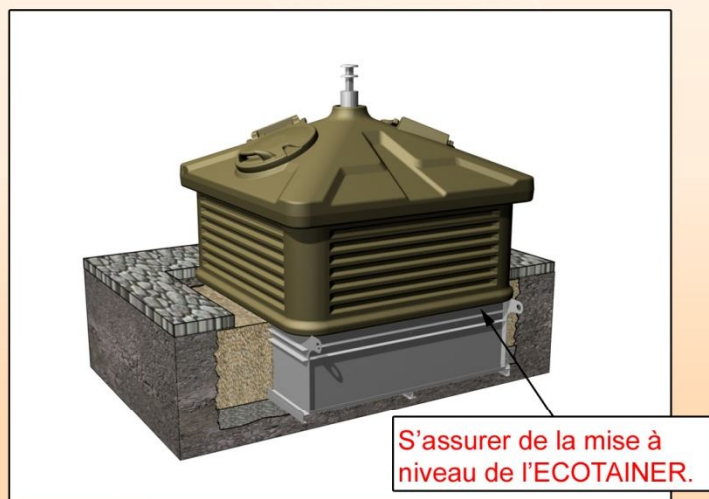

e. L'ECOTAINER est opérationnel.

