

# ECOBIG<sup>®</sup> 4m<sup>3</sup>-5m<sup>3</sup>

**Cuve Béton**

**Livret de collecte ECOROTOR (SCR)/Kinshöfer**



ISO 9001  
CERTIFIÉ  
ISO 14001  
CE

## Sommaire

### **1- Utilisation de l'ECOROTOR (SCR) ..... Page 3-4**

#### **A. Dégagement du conteneur**

- a1.** Positionnement de l'ECOROTOR (SCR)
- a2.** Dégagement du conteneur et dépose

#### **B. Vidage du conteneur**



- b1.** Mise en position de l'ECOROTOR
- b2.** Vidage du conteneur
- b3.** Fermeture des portes et verrouillage

#### **C. Remise en place du conteneur**



## 1- Utilisation de l'ECOROTOR (SCR)

### A. Dégagement du conteneur

**a1.** Avant de lever l'ensemble conteneur, vérifier la position de l'ECOROTOR. Il doit se trouver en position verrouillé, ce qui veut dire que l'anneau doit être placé dans son logement afin de l'empêcher de tourner dans son guide.

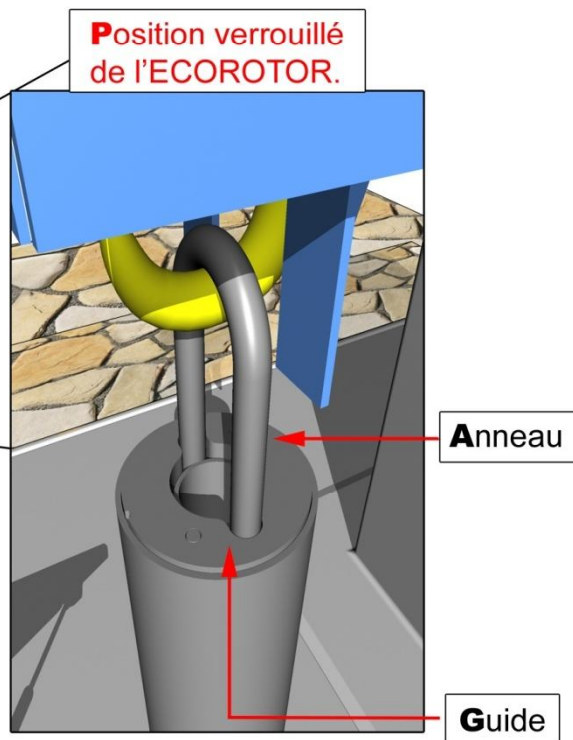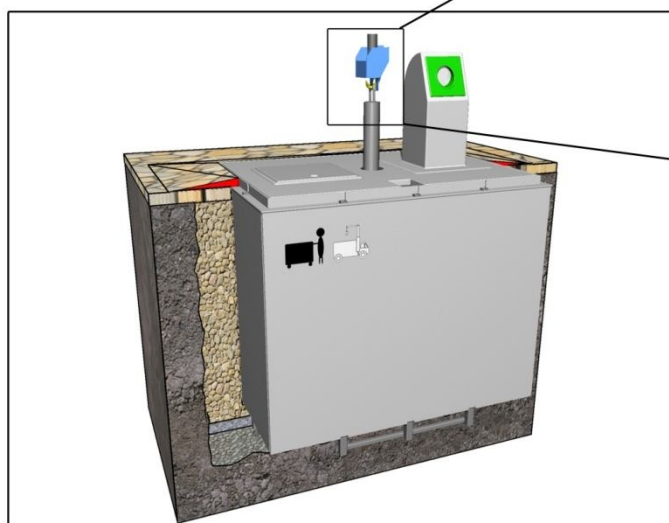

**a2.** Lever l'ensemble conteneur, jusqu'à son dégagement total de la cuve et de la barrière de sécurité, et le déposer dans la benne du camion de collecte.

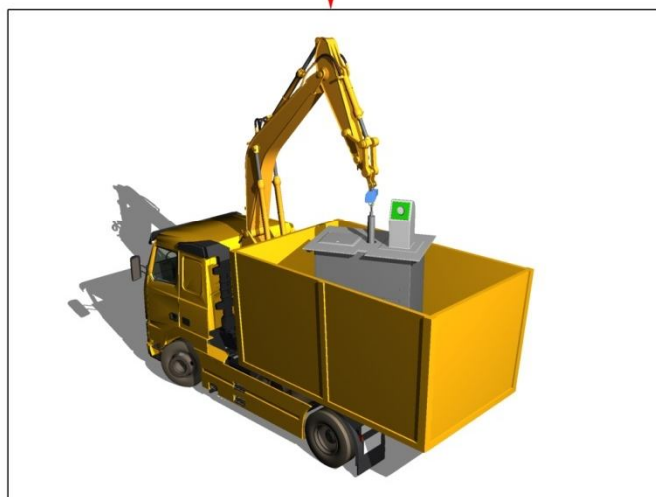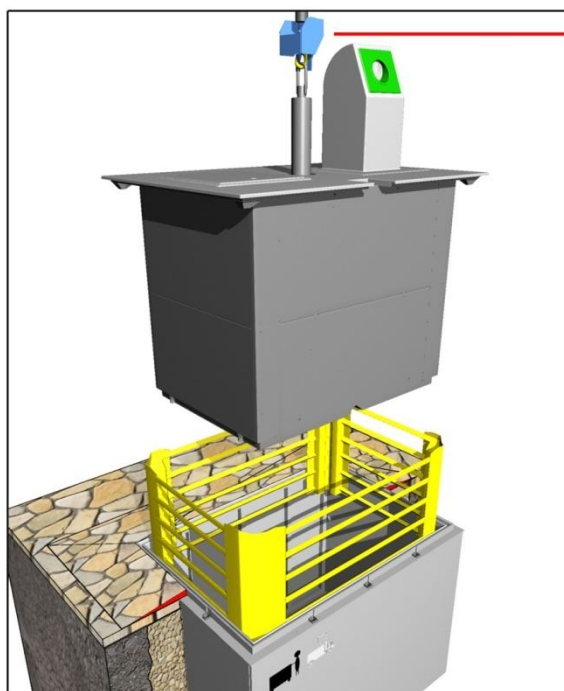


## 1- Utilisation de l'ECOROTOR (SCR) (Suite)

### B. Vidage du conteneur

**b1.** Soulever L'ECOROTOR pour le mettre dans sa position de rotation, ce qui veut dire que l'anneau doit se trouver hors de son logement juste au dessus de son guide afin qu'il puisse tourner librement.



Effectuer une rotation d'un quart de tour à l'ECOROTOR

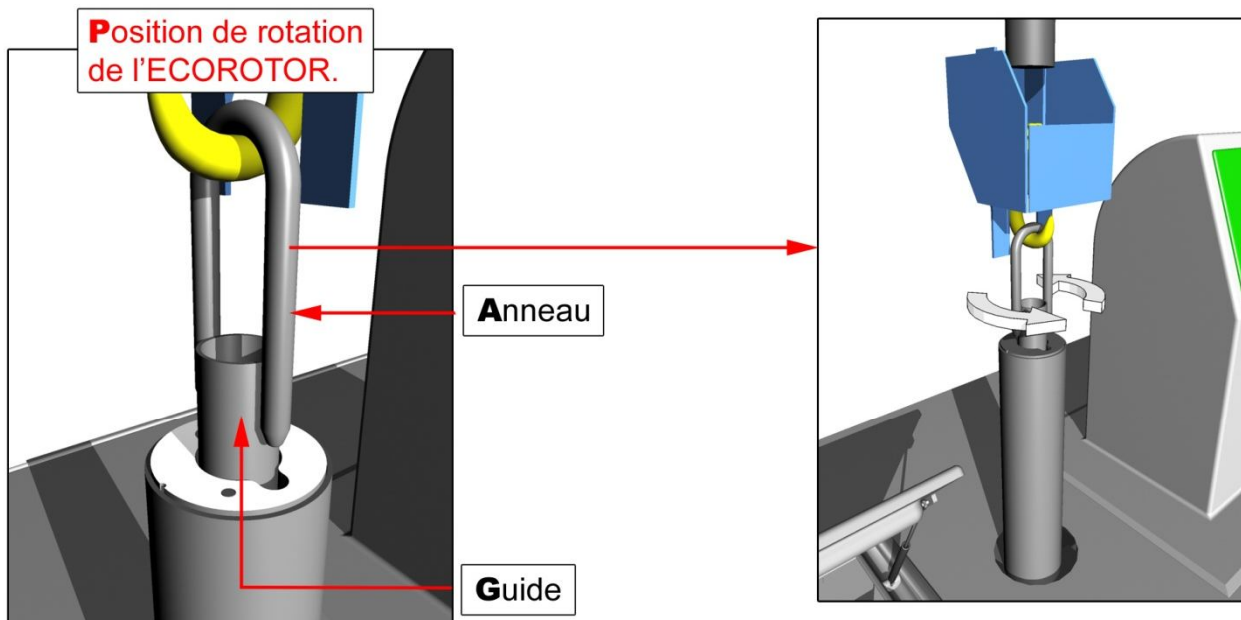

**b2.** Lever le conteneur jusqu'à l'ouverture complète des portes, et le maintenir dans cette position jusqu'à sa vidange totale.

**b3.** Reposer le conteneur sur la chaussée jusqu'à la fermeture des portes, et effectuer un quart de tour à l'ECOROTOR dans sa position de rotation.

**Ne jamais refermer les trappes du conteneur dans la cuve.**

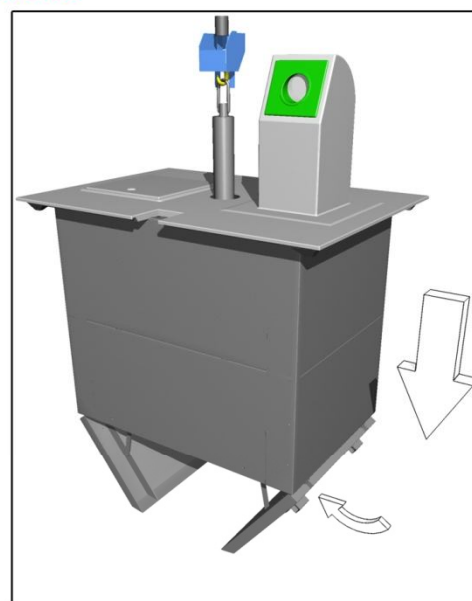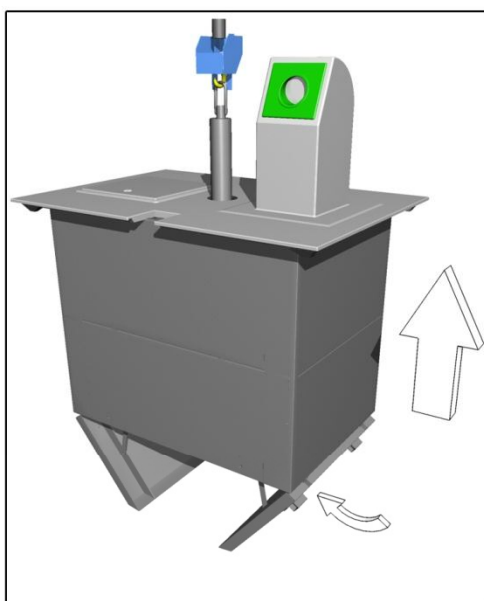

### C. Remise en place du conteneur

**P**our la remise en place, Il suffit simplement de replacer le conteneur dans sa cuve, tout en étant le plus vertical possible afin de ne pas déformer la barrière de sécurité.



**ECOLLECT**<sup>®</sup>  
mobilier de collecte